

Sicherheitsventil, federbelastet

für ungiftige Dämpfe und Gase

Typ 6



DE



ES



FR



GB



IT



NL



PL



RU



SI

Technische Dokumentation



G 1/2 - G 1



Deutsch

Niezgodka GmbH

Bargkoppelweg 73
22145 Hamburg
Germany

☎ +49 (0) 40 679 469-0



Inhaltsverzeichnis

• Technische Daten

- Datenblatt
- Durchflussmengen
- Datenblatt Position

• Montage, Pflege und Wartung

- Einbau- und Betriebsanleitung
- Lagerung, Transport und Inbetriebnahme
- Wartungsanleitung
- Fehlersuche bei Betriebsstörungen

• Abnahmen, Zertifikate

- Konformitätserklärungen
- Zertifikate

• Verkaufsbedingungen

- Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
- Generelle Rücknahmebedingungen
- Firmensitz und Auslandsvertretungen

Generelle Rücknahmebedingungen



2

Achtung!



Die **Niezugodka GmbH** behält sich das Recht vor, über eine Rücknahme ihrer Produkte vorgangsbezogen und zustandsabhängig zu entscheiden.

Grundsätzlich werden nur Produkte zurückgenommen, die ungebraucht und nicht älter als sechs Monate (Lieferdatum) sind. Geleistete Montagetätigkeiten sowie anfallende Kosten der Rücknahme werden in Abzug gebracht

Sonderanfertigungen werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.

Stornierungen sind bei Sonderanfertigungen nach Beginn des Fertigungsprozesses nicht kostenfrei möglich. Bereits angefallene Fertigungskosten werden auf Basis des Fertigungsstandes in Rechnung gestellt.

Ersatz- und Verschleißteile sind von diesen Bedingungen ausgenommen und werden generell nicht zurückgenommen, egal in welchem Zustand diese sich befinden.

Sicherheitsventil, federbelastet

für ungiftige Dämpfe und Gase

Typ 6

Standardausführung:

Betriebstemperatur

Werkstoff: Eintrittskörper / Haubenrohr
Typ 6.2: 1.4571 / 1.4301

-60°C bis 130°C

Anschlüsse:
 Gewindeanschluss: DIN ISO 228

weich dichtend
 siehe techn. Anhang: KWD-1

Zulassungen:


Druckgeräterichtlinie: 2014/68/EU
 Konformitätserklärung



Bauteilkennzeichen

VdTÜV-Merkblatt AD 2000 Merkblatt A 2

TÜV • SV • XX-604 • do • D/G • α_w • p

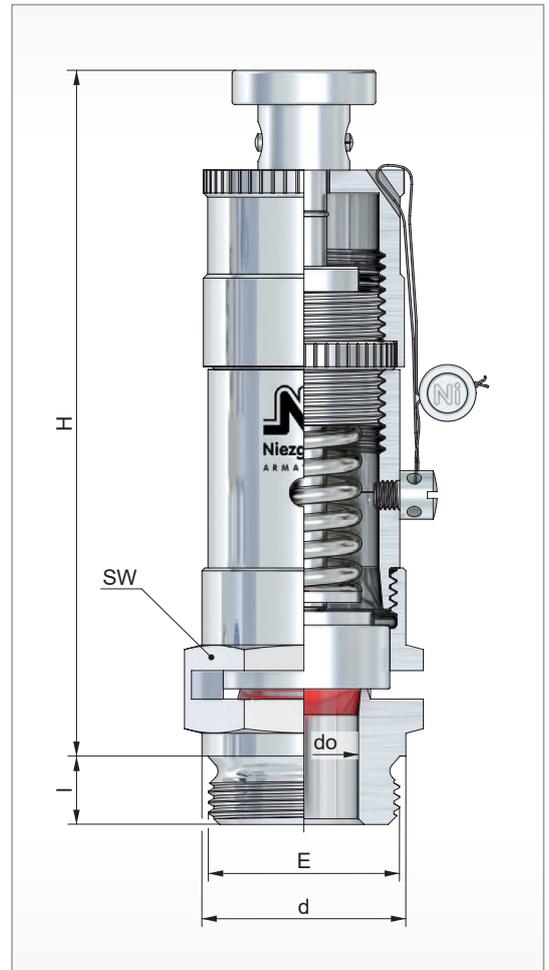

G 1
Kopf E



G 1/2
Kopf C

| BG | Eintritt | | | Austritt A | Baumaße | | | Bauhöhe 'H' für Kopf | | | Ausflussziffer | Ansprechdruck | | Gewicht ~ [kg] | |
|----|----------|------|-------|---------------|---------|------|--------|----------------------|------|------|---------------------|---------------|----------|-------------------|------|
| | E | d | l (G) | | SW | do | Sitz Ø | C | E | D/G | p min. | p max. | | | |
| | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | α _w max. | [bar(g)] | [bar(g)] | | |
| | 1/2 | 26 | 12 | frei | 36 | 13 | 20 | 103 | 121 | | | 0,70 | 0,05 | 10 | 0,40 |
| | 3/4 | 32 | | | | 19 | 20 | | | | | 0,40 | 0,05 | 6 | 0,50 |
| | 1 | 36 | | | | 22 | 22 | | | | | 0,30 | 0,04 | 10 | 0,50 |

weitere Ausführungen auf Anfrage

Sicherheitsventil, federbelastet

für ungiftige Dämpfe und Gase

Typ 6

Volumenstromtabelle


| Baugröße | I | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-------|------|---|------------------------|-------|------|---|----------------------|-------|------|---|
| | m³n/h Luft 0°C | | | | m³n/h Kohlendioxid 0°C | | | | m³n/h Stickstoff 0°C | | | |
| Medium | G 1/2 | G 3/4 | G 1 | - | G 1/2 | G 3/4 | G 1 | - | G 1/2 | G 3/4 | G 1 | - |
| Eintritt | | | | | | | | | | | | |
| do [mm] | 13 | 19 | 22 | - | 13 | 19 | 22 | - | 13 | 19 | 22 | - |
| Ao [mm²] | 40,8 | 59,6 | 69,1 | - | 40,8 | 59,6 | 69,1 | - | 40,8 | 59,6 | 69,1 | - |
| Ausflussziffer | | | | | | | | | | | | |
| Kdr. (α _w max.) | 0,70 | 0,39 | 0,30 | - | 0,70 | 0,39 | 0,30 | - | 0,70 | 0,39 | 0,30 | - |
| p _e [bar(g)] | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|--|
| 0,04 | | | 44 | | | | 36 | | | | 45 | |
| 0,05 | 38 | 40 | 46 | | 31 | 33 | 37 | | 39 | 41 | 46 | |
| 0,1 | 45 | 48 | 53 | | 37 | 39 | 43 | | 46 | 49 | 54 | |
| 0,2 | 57 | 63 | 67 | | 46 | 51 | 54 | | 58 | 64 | 68 | |
| 0,3 | 68 | 75 | 81 | | 55 | 61 | 65 | | 69 | 76 | 82 | |
| 0,4 | 77 | 87 | 94 | | 62 | 70 | 76 | | 78 | 88 | 95 | |
| 0,5 | 86 | 98 | 102 | | 69 | 79 | 83 | | 87 | 99 | 104 | |
| 1 | 122 | 143 | 153 | | 99 | 116 | 124 | | 124 | 145 | 156 | |
| 1,5 | 159 | 185 | 200 | | 129 | 151 | 163 | | 162 | 188 | 204 | |
| 2 | 198 | 230 | 250 | | 161 | 187 | 203 | | 201 | 234 | 254 | |
| 2,5 | 235 | 277 | 293 | | 192 | 226 | 239 | | 239 | 281 | 298 | |
| 3 | 273 | 325 | 336 | | 223 | 266 | 274 | | 278 | 331 | 341 | |
| 3,5 | 308 | 367 | 378 | | 252 | 300 | 310 | | 313 | 373 | 385 | |
| 4 | 343 | 409 | 421 | | 281 | 335 | 345 | | 349 | 415 | 428 | |
| 4,5 | 378 | 450 | 464 | | 311 | 370 | 381 | | 384 | 457 | 472 | |
| 5 | 413 | 492 | 507 | | 340 | 405 | 417 | | 420 | 499 | 515 | |
| 6 | 483 | 575 | 593 | | 399 | 475 | 490 | | 491 | 584 | 602 | |
| 7 | 553 | | 679 | | 458 | | 563 | | 562 | | 689 | |
| 8 | 623 | | 764 | | 519 | | 636 | | 633 | | 776 | |
| 9 | 693 | | 850 | | 579 | | 711 | | 704 | | 864 | |
| 10 | 763 | | 936 | | 640 | | 786 | | 775 | | 951 | |


Sicherheitsventil, federbelastet

für ungiftige Dämpfe und Gase

Typ 6

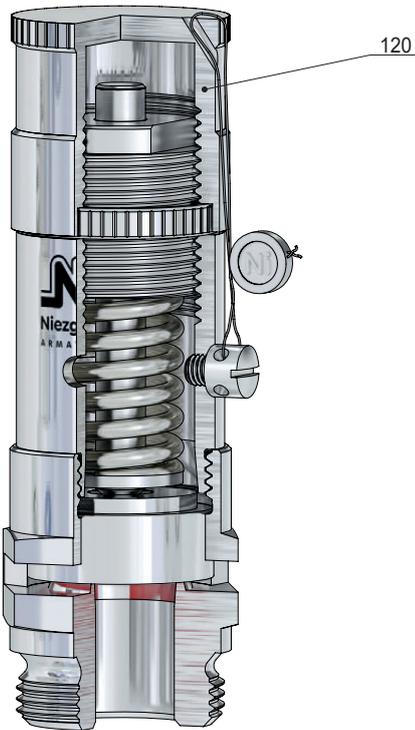

G 1
Kopf C

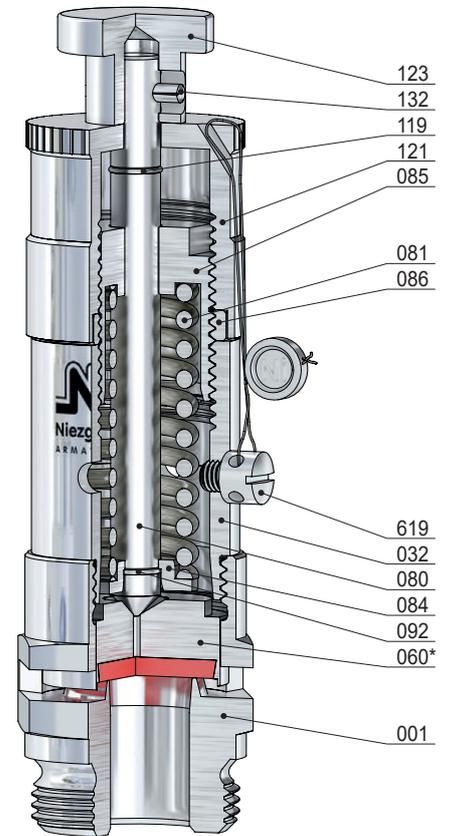

G 1
Kopf E, anlüftbar

| Pos. | Stück | Bezeichnung | Pos. | Stück | Bezeichnung |
|-------|-------|--------------------|------|-------|-----------------|
| 001 | 1 | Eintrittskörper | 121 | 1 | Lüftekappe |
| 032 | 1 | Haubenrohr | 123 | 1 | Lüftekopf |
| 060 * | 1 | Kegel komplett | 132 | 1 | Kerbstift |
| 062 | 1 | Kegeldichtung | 619 | 1 | Plombenschraube |
| 080 | 1 | Spindel | | | |
| 081 | 1 | Feder | | | |
| 084 | 1 | Federteller, unten | | | |
| 085 | 1 | Druckschraube | | | |
| 086 | 1 | Gegenmutter | | | |
| 092 | 1 | Sprengring | | | |
| 119 | 1 | Sicherungsring | | | |
| 120 | 1 | Kappe | | | |

* Verschleißteile

Einbau- und Betriebsanleitung

für Sicherheits- und Entlastungsventile



15

Sicherheits- / Entlastungsventile sind hochwertige Armaturen, die sorgfältig behandelt werden müssen. Die Dichtflächen an Sitz (001 / 003) und Kegel (060) sind gehärtet bzw. vergütet, geschliffen und geläpft. Durch unsachgemäße Behandlung können sie beschädigt werden. Undichtheit und Funktionsunfähigkeit könnten die Folgen sein.

Arbeitsweise:

Erreicht der Druck vor dem Sicherheits- / Entlastungsventile den Ansprechdruck, spricht das Ventil an, d.h. es öffnet zunächst ein wenig und führt geringe Mengen Medium ab. Steigt der Druck weiter an, öffnet es weiter und es wird auch mehr Medium abgeführt. Bei max. 10% (5%) Druckanstieg ist der für den abzuführenden Massenstrom erforderliche Hub erreicht. Sinkt der Druck auf 10% (Gase / Dämpfe u. Gase) bzw. 20% (inkompressible Medium / Flüssigkeiten) unter den Ansprechdruck ab, schließt das Ventil und es entweicht kein Medium mehr.

Wartung:

Sicherheits- / Entlastungsventile sind in Konstruktion und Herstellung so beschaffen, dass ein Optimum an Qualität und Servicefreundlichkeit erreicht wird. Ein Minimum an Pflege und Wartung ist das Ergebnis beim Einsatz unserer Armaturen. Eine Wartung darf daher nur durch geschultes Personal erfolgen.

Darum gilt Folgendes:



Ein- und Austrittsöffnungen sind mit Schutzkappen versehen. Diese sind vor dem Einbau zu entfernen. Die Ventile dürfen nicht geworfen werden (Undichtheit / Funktionsunfähigkeit kann die Folge sein).

Die Anlage ist vor Einbau des Ventils zu spülen! Bei nicht ausreichend gereinigter Anlage oder unsachgemäßer Montage kann das Ventil schon beim ersten Ansprechen undicht werden. Die Montage der Gewindeventile sollte ohne Hanf oder PTFE-Band erfolgen, Metalldichtringe sind zu bevorzugen.

Der Einbau der Sicherheits- / Entlastungsventile ist immer senkrecht, d.h. mit stehender Ventilspindel (080), durchzuführen. Für die auf Dauer einwandfreie Funktion ist es weiterhin erforderlich, das Ventil spannungsfrei in die Anlage zu montieren.

Die Sicherung der Anlüftvorrichtung bei Ventilkopf "A" (Bindedraht) ist erst nach beendetem Einbau des Ventils zu entfernen. Nach vollendeter Montage und Erreichen von 85% des Ansprechdruckes ist nunmehr die Anlüftung zu betätigen (Funktionstest). Letzteres gilt auch für die Anlüftungen "B", "D" und "E". Die Ausführung Kopf "C" sollte nur extern mit Gas oder bei 100%ig gereinigter Anlage zur Überprüfung auf den Ansprechdruck gebracht werden.

Für Ventile (speziell) im Dampfeinsatz gilt:



Regelmäßige Überprüfung der Funktion durch Betätigung der Anlüftung, mind. alle 4 Wochen.

Verschmutzungen in der Anlage (z.B. Dichtbandreste o. ä.) gefährden die Dichtflächen des Ventils (Kegel 060 und Sitz 001 / 003). Auch kleine Verunreinigungen verursachen Undichtheiten. Diese können jedoch evtl. noch durch Betätigung der Anlüftung abgeblasen werden (hierbei muss ein deutlicher Hub der Ventilspindel (080) erreicht werden).

Der Zuleitungsstutzen für das Ventil muss so kurz wie möglich gehalten werden und mindestens die gleiche Nennweite wie das Ventil haben. Der Druckverlust in der Zuleitung darf nicht höher als 3% vom Ansprechdruck sein.

Die Ausblaseleitung ist mit Gefälle und in ausreichender Dimension zu verlegen. Anfallendes Kondensat muss gefahrlos abgeführt werden. In der Ausblaseleitung sollte der Eigengegendruck nicht mehr als 10% des Ansprechdruckes betragen.

Der Betriebsdruck der Anlage sollte mindestens 5% unter dem Schließdruck des Ventils liegen (Druckspitzen bei Kolbenpumpen beachten!). Ein einwandfreies Schließen des Ventils nach dem Abblasen ist somit gewährleistet.

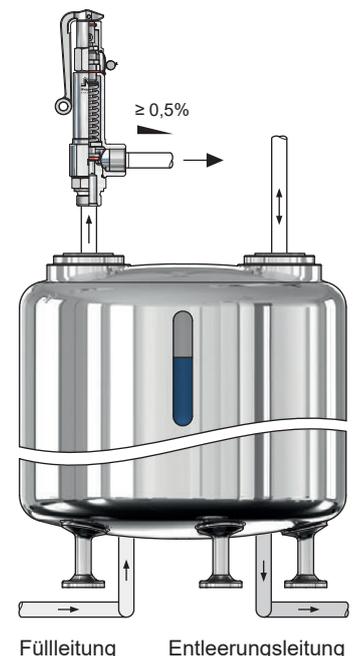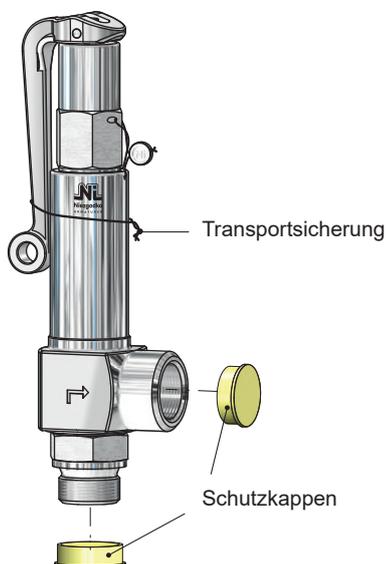



Allgemeines: **NI-Armaturen** sind hochwertige Produkte, die sorgfältig behandelt werden müssen. Die Dichtflächen an Sitz (001 / 003) und Kegel (060) sind gehärtet bzw. vergütet, geschliffen und geläppt. Durch unsachgemäße Behandlung können sie beschädigt werden, Undichtheit und Funktionsunfähigkeit könnten die Folgen sein. Diese müssen daher gegen Erschütterungen geschützt werden (Werfen, Stoßen, Schlagen usw.). Bei Armaturen mit Lüftehebel dürfen diese nicht als Tragegriff missbraucht werden. Bei Transport, Montage und Wartung sind diese stets durch sichere Befestigung gegen Um- oder Herunterfallen zu sichern.

Folgende Lagerungsbedingungen sind einzuhalten:

Umgebung: Lagerorte von Armaturen sollten sauber und trocken sein.

Temperatur: **NI-Armaturen** sollten bei Temperaturen zwischen 5°C bis 35°C gelagert werden, optimal sind 10°C bis 20°C. Bei weichdichtenden Armaturen sind die Angaben für die Kegeldichtung zu beachten.

Transport: Für den Transport ist geeignetes Verpackungsmaterial zu verwenden. Ein- und Austrittsöffnungen sind beim Transport durch Schutzkappen oder -stopfen zu schützen. Diese dürfen erst vor der Montage entfernt werden.

Inbetriebnahme:

Nach Transport und längerer Lagerung der Armaturen mit einem voreingestellten Ansprechdruck ist ein verzögertes erstes Öffnen durch einen sogenannten Verklebungseffekt von Sitz (001 / 003) und Kegel (060) des Ventils normal. Dieses trifft sowohl bei Dichtflächen aus Metall / Elastomere als auch bei hochglanzpolierten Dichtflächen aus Metall / Metall zu.

Nach dem Einbau des Ventils werden durch eine über den eigentlichen Ansprechdruck erhöhte Druckbeaufschlagung sowie durch die Betätigung der Anlüftung die Dichtflächen voneinander gelöst.

Danach ist die Armatur wieder mit dem voreingestellten Ansprechdruck unter Berücksichtigung der/des zugelassenen Drucksteigerung / Schließdrucks voll funktionsfähig.

Achtung!



- Grundsätzlich sind die örtlichen Sicherheitsanweisungen einzuhalten.
- Vor der Inbetriebnahme sind die Angaben zu Werkstoff, Druck, Temperatur und Strömungsrichtung zu überprüfen.
- Die Daten des Ventils auf Zuordnung zur Anlage zu überprüfen.
- Rückstände in Rohrleitungen und Armaturen (Schweißperlen, Schleifstaub, Schmutz usw.) führen zu Undichtheiten bzw. Beschädigungen.
- Beim Betrieb mit hohen (> 50°C) oder tiefen (< 0°C) Medientemperaturen besteht Verletzungsgefahr beim Berühren der Armatur.
- Evtl. eingesetzte Blockierschraube (149) aus der Kappe (120) entfernen.
- Vor der Inbetriebnahme sind Schutzkappen und Transportsicherung zu entfernen.
- Ein Verkleben, Einfrieren oder Blockieren des Ventils ist unbedingt zu vermeiden.
- Beim Betrieb ohne Abblaseleitung kann das Medium schlagartig aus dem Ventilaustritt ausströmen. **Verletzungsgefahr!**
- Beim Abblasen können hohe Strömungsgeräusche auftreten.

Vor jeder Inbetriebnahme einer Neuanlage bzw. Wiederinbetriebnahme einer Anlage nach Reparaturen oder Umbauten ist sicherzustellen:

- Der ordnungsgemäße Abschluss aller Arbeiten!
- Die richtige Funktionsstellung der Armatur.
- Schutzvorrichtungen sind angebracht.

Fehlersuche bei Betriebsstörungen

für Sicherheits- und Entlastungsventile



15

| Störung | mögliche Ursachen | Abhilfe |
|---|---|---|
| Sicherheits- / Entlastungsventil spricht nicht an | Flansch- und Gewindeschutzkappen wurden nicht entfernt | Flansch- und Gewindeschutzkappen entfernen |
| | Spindelblockierschraube (149) wurde nicht entfernt | Spindelblockierschraube (149) entfernen |
| | Faltenbalg-Ausführung (161) defekt, nicht mehr gegen druckkompensierend | Sicherheits- / Entlastungsventil austauschen |
| | zähes / klebendes / aushärtendes Medium | Regelmäßiges Anlüften oder Heizen / Kühlen des Sicherheits- / Entlastungsventils |
| | Vereisungen beim Abblasen | Heizmantel verwenden! |
| | Der Einstelldruck ist zu hoch / niedrig | Sicherheits- / Entlastungsventil neu einstellen oder austauschen |
| nicht anlüftbar | Druck unter $\leq 85\%$ vom Ansprechdruck | Sicherheits- / Entlastungsventil muss über $\geq 85\%$ vom Ansprechdruck anlüftbar sein |
| Sicherheits- / Entlastungsventil am Sitz undicht | Der Arbeitsdruck ist $\geq 90\%$ vom Ansprechdruck | Der Arbeitsdruck muss $\leq 90\%$ vom Ansprechdruck sein |
| | Verunreinigungen zwischen Sitz (001 / 003) und Kegel (060) | Anlüften des Sicherheits- / Entlastungsventils, gegebenenfalls austauschen |
| Verletzungen durch Mediumreste | Verätzungs-, Verbrennungs- und/oder Vergiftungsgefahr | Vor der Demontage des SV / EV feststellen, welches Medium sich im SV / EV befindet |
| Flattern | zu groß ausgelegtes Sicherheits- / Entlastungsventil | kleineres Sicherheits- / Entlastungsventil wählen |
| Öffnungsdruck zu hoch | zu klein ausgelegtes Sicherheits- / Entlastungsventil | größeres Sicherheits- / Entlastungsventil wählen |

Konformitätserklärung

gem. Anhang IV der Richtlinie (DGRL) 2014/68/EU



1

Die Niezgodka GmbH erklärt hiermit, dass Konstruktion, Herstellung und Prüfung dieser Druckgeräte mit der Richtlinie 2014/68/EU und den nationalen Vorschriften AD 2000-Merkblätter A2 und A4 VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventil 100, DIN-EN-ISO-4126-1, DIN-EN-12266, DIN-EN-12516 übereinstimmen und folgendem Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen wurden:

Modul B + D - Kategorie IV

nach Artikel 4 und Anhang II
EU-Baumusterprüfung - Zertifikat-Nr.: siehe Tabelle
Qualitätssicherung Produktion

Zertifikat Nr. 00045/202/1204/Z/00178/23/D/001(00)

Die Überwachung erfolgt durch

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31
DE-22525 Hamburg

Notifizierte Stelle, Kennnummer 0045



| Sicherheitsventil Typ | Nennweite Eintritt | TÜV-Bauteilkennzeichen | EU Zertifikat-Nr. |
|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| 6 | DN 15 - DN 25 | TÜV-SV 604 | 0045/202/1201/Z/00035/23/D/001(00) |
| 7 | DN 50 - DN 125 | TÜV-SV 725 | 07 202 1201 Z 0028/14/D/0070 |
| 10 BG I | DN 10 - DN 20 | TÜV-SV 847 | 0045/202/1201/Z/00020/23/D/001(00) |
| 10 BG II | DN 20 - DN 50 | TÜV-SV 878 | 0045/202/1201/Z/00258/23/D/001(00) |
| 12.1 | DN 100 | TÜV-SV 657 | 07 202 1201 Z 0093/14/D/0070 Rev.1 |
| 19 | DN 20 - DN 40 | TÜV-SV 940 | 0045/202/1201/Z/00158/23/D/001(00) |
| 21, 22 | DN 8 - DN 25 | TÜV-SV 1036 | 0045/202/1201/Z/00402/21/D/001(00) |
| 30, 31 BG I | DN 15 - DN 25 | TÜV-SV 713 | 0045/202/1201/Z/00359/23/D/001(00) |
| 30, 31 BG II | DN 25 - DN 40 | TÜV-SV 820 | 0045/202/1201/Z/00418/23/D/001(00) |
| 30, 31 BG III | DN 40 - DN 65 | TÜV-SV 896 | 07 202 1201 Z 0011/14/D/0070 Rev.1 |
| 30, 31 BG IV | DN 65 - DN 100 | TÜV-SV 902 | 07 202 1201 Z 0012/14/D/0070 Rev.1 |
| 32 BG I - do 8 | DN 15 | TÜV-SV 906 | 07 202 1201 Z 0068/14/D/0070 |
| 32 BG I - do 12,5 | DN 15 | TÜV-SV 920 | 07 202 1201 Z 0049/14/D/0070 |
| 32 BG II | DN 20 - DN 25 | TÜV-SV 887 | 07 202 1201 Z 0067/14/D/0070 |
| 32 BG III | DN 32 - DN 40 | TÜV-SV 900 | 07 202 1201 Z 0051/14/D/0070 |
| 32 BG IV | DN 50 - DN 65 | TÜV-SV 901 | 07 202 1201 Z 0075/14/D/0070 |
| 35 | DN 25 u. DN 50 | TÜV-SV 1045 | 07 202 1201 Z 0130/13/D/0070 |
| 50 | DN 8 - DN 10 | TÜV-SV 1141 | 07 202 1201 Z 0121/15/D/0070 |
| 62 | DN 25 - DN 32 | TÜV-SV 984 | 0045/202/1201/Z/00280/23/D/001(00) |
| 66 | DN 8 - DN 50 | TÜV-SV 809 | 0045/202/1201/Z/00249/23/D/001(00) |
| 67 | DN 25 | TÜV-SV 885 | 0045/202/1201/Z/00305/23/D/001(00) |
| 69 | DN 25 | TÜV-SV 935 | 0045/202/1201/Z/00337/23/D/001(00) |
| 98 | DN 25 | TÜV-SV 1066 | 0045/202/1201/Z/00307/23/D/001(00) |
| 110 BG I | DN 10 - DN 20 | TÜV-SV 1050 | 0045/202/1201/Z/00247/23/D/001(00) |
| 110 BG II | DN 15 - DN 50 | TÜV-SV 990 | 0045/202/1201/Z/00157/23/D/001(00) |
| 140 BG I | DN 10 - DN 20 | TÜV-SV 1067 | 07 202 1201 Z 0056/14/D/0070 Rev.1 |



Hamburg, 01.11.2023

Hersteller

V. Niezgodka-Seemann
Geschäftsleitung

Geschäftsführung: Dorrit Niezgodka, Verena Niezgodka-Seemann
Eingetragen beim Amtsgericht Hamburg, HRB Nr. 29139

Niezgodka GmbH

www.niezgodka.de

KON-1
11 / 2023

DE

Bescheinigung Certificate

über die Zuerkennung eines Bauteil-
kennzeichens für *for the grant of a type test approval
mark in respect of*

Sicherheitsventile / Safety valve

Aufgrund eines Prüfberichts
zur Bauteilprüfung des *In virtue of a test report
concerning by*

TÜV NORD von 1979-11-07 und dem 10. Nachtrag von 2018-11-30

wird dem Antragsteller, der Firma *the applicant, the company*

**Niezugodka GmbH
Bargkoppelweg 73, 22145 Hamburg**

zuerkannt das Bauteilkennzeichen-Nr. *is granted the type test approval mark No.*

TÜV . SV . 18 - 604 . d₀ . DIG . α_w . p

für *for*

direkt wirkendes Sicherheitsventil, federbelastet

Typ *type*

Typ 6.2 und 6.3

Die Zuerkennung erfolgt in Anwendung von *The adjudication is made pursuant to*

Grundlegende Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 2014/68/EU vom 15.05.2014
(Druckgeräterichtlinie); VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventil 100, Ausgabe 2017-04 in
Verbindung mit VdTÜV-Merkblatt Allgemeines 002, Ausgabe 2017-03;
AD 2000-Merkblatt A 2, Ausgabe 2015-04

Sie ist bis **2023-12-31** *It expires on 2023-12-31*
befristet und kann widerrufen werden. *and is revocable.*


Die Bescheinigung von 2013-12-16
wird hierdurch ersetzt. *The certificate dated 2013-12-16
is replaced herewith.*

Hinweis: Der Hersteller oder Importeur ist verpflichtet, den zu-
ständigen Sachverständigen zu beauftragen, Bauteile aus der
laufenden Fertigung auf Übereinstimmung mit dem Baumuster
einmal jährlich stichprobenweise zu überprüfen.

Note: The manufacturer or importer is obliged to the competent
Authorized Inspector to conduct a random check on the acces-
sories concerning identity to the type once a year. The accesso-
ries have to be taken from the current production.

Berlin, 2019-01-14
Blo/Hel

Verband der TÜV e. V.
Geschäftsbereich Anlagentechnik,
Arbeitswelt, Systemsicherheit, Regelwerke
– Zertifizierungen und Registrierungen –

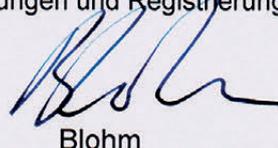

Blohm

Verlängerung von VdTÜV Bauteilkennzeichen 2024

Renewal of VdTÜV type test approvals 2024



Sehr geehrte Kunden,

für einige unserer Armaturen ist in diesem Jahr die VdTÜV-Bauteilkennzeichen abgelaufen. Selbstverständlich sind alle Verlängerungen dieser Zertifikate bei unserer benannten Stelle eingereicht. Leider kommt es derzeit aufgrund von personellen Engpässen zu Terminverzögerungen bei der Prüfung seitens der TÜVs.

Wir versichern Ihnen, dass unsere Armaturen in aller Form weiterhin den gültigen Anforderungen entsprechen und die Bauteilkennzeichen erfolgreich bescheinigt werden wird.

Unsere technische Dokumentation wird schnellstmöglich überarbeitet, sobald uns die Bauteilprüfberichte vorliegen.

Diese finden sie zu jedem Sicherheitsventil auf unser Internetseite unter der Rubrik „Bauteilkennzeichen“. Siehe <https://www.niedzgodka.de/produkte/>

Dear customers

The VdTÜV type test approvals for some of our valves expired this year.

Of course, all renewals of these certificates have been submitted to our Notified Body.

Unfortunately, there are currently delays in testing by the TÜV.

We can assure you that our valves will continue to fulfill all applicable requirements and the component type approvals will be successfully certified.

Our technical documentation will be revised as soon as possible once we have received the component test reports.

These can be found for each safety valve on our website under the heading "Component mark".

See <https://www.niedzgodka.de/products>

Wir bitten um Ihr Verständnis.

We ask for your understanding.

Mit freundlichen Grüßen

Best regards

V. Niedzgodka-Seemann

V. Niedzgodka-Seemann



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V. Niedzgodka-Seemann'.

Zertifikat Certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung (Baumuster) - Modul B - nach Richtlinie 2014/68/EU
EU type-examination certificate (production type) - module B - according to directive 2014/68/EU

Zertifikat-Nr.: 0045/202/1201/Z/00035/23/D/001(00)
Certificate No.:

Name und Anschrift des Herstellers: Niezgodka GmbH
Name and address of manufacturer: Bargkoppelweg 73
22145 Hamburg

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten genannte Baumuster die Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU erfüllt.

We hereby certify that the type examination mentioned below fulfills the requirements of directive 2014/68/EU.

Prüfgrundlage: AD 2000
Test specification:

Prüfbericht-Nr.: 0045/202/1201/P/00035/23/D/001(00)
Test report No.:

Beschreibung des Baumusters
Druckgerät: Sicherheitsventil Typ 6 (siehe Anlage / see annex)
Description of production type
(pressure equipment): Safety Valve Type 6

Fertigungsstätte: Niezgodka GmbH
Place of manufacture: Bargkoppelweg 73
22145 Hamburg

Dieses Zertifikat ist gültig bis: 02.02.2033
This certificate is valid until: 02/02/2033

Kontakt/Contact:
T IMHamburg@tuev-nord.de
E +49 40 8557 - 2060



Notifizierte Stelle für Druckgeräte
Notified body for pressure equipment

TÜVNORD

Digital unterschrieben
von Collin Gerald
Datum: 2023.05.24
18:22:52 +02'00'

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg

Anlagen/Attachments:
Dokumentation / Documentation

 Zur Verifizierung der Gültigkeit der digitalen Signatur ist die Installation des TÜV NORD GROUP Stammzertifikats notwendig.
To verify the validity of the digital signature installation of the TÜV NORD GROUP root certificate is required.



1. Allgemein

Die nachstehenden Bedingungen sind Bestandteil jedes Liefervertrages.

Abweichungen von diesen Bedingungen haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.

Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Käufers gelten auch dann nicht, wenn wir diesen nicht ausdrücklich widersprochen haben.

Der ausschließlichen Geltung dieser Bedingungen steht eine vorbehaltlose Annahme der Ware nicht entgegen.

Sollten einzelne Bedingungen rechtsunwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt.

2. Angebote / Bestellungen

Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend.

Aufträge sowie mündliche Vereinbarungen werden für uns erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.

Für die Ausführung sind die Katalog- und Angebotsabbildungen insofern nicht verbindlich, als eine Änderung der Konstruktion, Maße und Gewichte vorbehalten bleibt.

3. Preis und Zahlung

Die Preise gelten ab Werk Hamburg ausschließlich Verpackung, wenn nicht anders vereinbart.

Die Zahlung hat bargeldlos zu erfolgen. Es gelten die jeweiligen in der Auftragsbestätigung bzw. Rechnung angegebenen Zahlungsbedingungen.

Bei verspäteter Zahlung sind wir berechtigt, Verzugszinsen geltend zu machen.

4. Lieferzeit

Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien.

Die Einhaltung durch den Lieferer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen.

Eine Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung.

Bei Überschreitung einer Lieferfrist können keine Ansprüche gegen uns erhoben werden.

5. Gefahrübergang

Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung oder Abholung der Liefergegenstände auf den Besteller über und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen.

Eine Transportversicherung wird von uns nur nach ausdrücklicher, schriftlicher Anweisung des Bestellers abgeschlossen.

Teillieferungen sind zulässig.

6. Eigentumsvorbehalt

Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor.

Wird der Liefergegenstand vor Bezahlung an uns weiterverkauft, so tritt der Besteller schon jetzt die ihm hieraus entstehende Forderung an den Verkäufer ab. (verlängerter Eigentumsvorbehalt).

Bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet.

Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.

Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim Besteller berechtigt uns vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.

7. Gewährleistung

Für unsere Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist vom Tage der Lieferung an.

Verschleißteile sind hiervon ausgenommen.

Die Produkte werden nach der Montage und der Druckeinstellung einer Dichtheitsprüfung sowie der Endkontrolle unterzogen. Sämtliche Prüfungen werden standardmäßig mit Luft bzw. Wasser auf überprüfen und kalibrierten Prüfständen / Prüfmitteln vorgenommen.

Dokumentationen zu Prüfungen der Einzelabnahmen / Materialprüfungen werden mindestens zehn Jahre lang archiviert.

8. Haftung

Offensichtliche Mängelrügen müssen unverzüglich nach ihrer Feststellung, spätestens aber innerhalb von 8 Tagen nach Empfang des Liefergegenstandes schriftlich angezeigt werden. Sonstige Gewährleistungsmängel sind unverzüglich nach Feststellung schriftlich anzuzeigen.

Wird ein geltend gemachter Gewährleistungsanspruch von uns nicht anerkannt, so gilt der erhobene Anspruch als zurückgenommen, wenn dem nicht innerhalb eines Monats schriftlich widersprochen wird.

Anerkannte Mängel werden im Werk Hamburg entweder unentgeltlich nachgebessert oder kostenlos neugeliefert. Die beanstandeten Teile sind uns kostenfrei zuzusenden.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten tragen wir, falls sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt, die Kosten des Ersatzstückes.

Die Lieferung neuer Ware erfolgt grundsätzlich vorbehaltlich eingehender Mängeluntersuchung und dessen Ergebnis am bemängelten Teil. Die Untersuchungskosten sind vom Besteller dann zu erstatten, wenn sich der Mangel als nicht berechtigt herausstellt.

Für Sachfolgeschäden in Folge einfacher Fahrlässigkeit kommen wir nicht auf, es sei denn, eine von uns zugesicherte Eigenschaft lag nicht vor.

Keine Gewähr wird außerdem in folgenden Fällen übernommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung oder ungeeignete Betriebsmittel.

Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß aus, besteht unsererseits keine Haftung für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für die ohne unsere Zustimmung getätigten Änderungen des Liefergegenstandes.

Montageanleitungen sind auf Kenntnisse von Fachpersonal ausgerichtet. Die Montage sollte entsprechend auch nur durch Fachpersonal vorgenommen werden.

9. Rücknahme

Rücksendungen gelieferter Waren dürfen nur nach vorherigem schriftlichen Einverständnis vorgenommen werden. Die Rücklieferung hat für uns frachtfrei zu erfolgen.

Bei Vertragsstornierungen oder Rücknahme von Waren aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, werden die mit der Rücknahme verbundenen notwendigen Kosten sowie Kosten für die geleistete Montagefähigkeit belastet.

Sonderanfertigungen, sowie Ersatzteile können grundsätzlich nicht zurückgenommen werden.

10. Verjährung

Alle Ansprüche des Bestellers, aus welchen Rechtsgründen auch immer, verjähren nach 12 Monaten.

11. Dokumentation

Soweit im Lieferumfang Dokumentationen enthalten sind, dürfen diese nicht verändert werden. Herstellerangaben dürfen nicht entfernt werden. Die Weiterverwendung ist nur durch ausdrückliche Zustimmung unsererseits zugelassen.

12. Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung und Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist Hamburg.



| Land | Adresse | Telefon / E-Mail / Web |
|--|---|---|
|  Deutschland | Niezgodka GmbH Bargkoppelweg 73 DE - 22145 Hamburg |  +49 40 679 469-0  ni@niezgodka.de  www.niezgodka.de |

| Land | Vertretungen | Telefon / E-Mail / Web |
|--|---|--|
|  Finnland  Estland  Lettland | OY Konwell AB Ruosilantie 10 FI - 00390 Helsinki |  +358 9 894 6480  konwell@konwell.fi  www.konwell.fi |
|  Großbritannien  Indonesien  Malaysia  Singapur | Flowstar (U.K) Ltd. Wiltshire Road Kingston-upon-Hull GB - HU4 6PA |  +44 1482 601030  sales@flowstar.co.uk  www.flowstar.co.uk |
|  Volksrepublik China | Komo Industrial Technology Co. Ltd. No.2-1002 Building No.2768 Wanshun Road 201403 Fengxian District - Shanghai |  +86 21 6086 9557  info@noricos.com  www.noricos.com |
|  Litauen | Lukrida UAB Kovo 11 - osios g. 126 LT - 49380 Kaunas |  +370 37 302 800  info@lukrida.lt  www.lukrida.lt |
|  Norwegen | Perlwitz Armaturen GmbH Dannenkamp 18 DE - 22869 Schenefeld |  +49 40 853 153-0  info@perlwitz.de  www.perlwitz.de |
|  Russland |  GUS-Staaten Evropa Komplekt Servis GmbH Belgorod Gebiet Rzhevskoje Chaussee 1 RU - 309290 Schebekino |  +7 4724 831 458  info@ekoms.ru  www.ekoms.ru |
|  Schweden | Gustaf Fagerberg AB PO-Box 12105 SE - 40241 Göteborg |  +46 31 693 700  gustaf@fagerberg.se  www.fagerberg.se |
|  Slowakei | Bickel & Wolf Bratislava, s.r.o. Jarošova 1 SK - 83103 Bratislava |  +421 249 204 730-9  office-sk@bickel-wolf.com  www.bickelwolf.sk |
|  Slowenien | Armstrong - Kobilšek D.O.O. Cankarjeva ulica 21 SI - 1234 Mengeš |  +386 172 373 44  info@armstrong-kobilsek.si  www.armstrong-kobilsek.si |
|  Tschechien | Bickel & Wolf s.r.o. Na Okraji 335/42 CZ - 16200 Praha 6 |  +420 257 286 282  info@bickelwolf.cz  www.bickelwolf.cz |
|  Ungarn | Fût-Ker Kft. Csorvási út 18 HU - 5900 Orosháza |  +36 68 410 639  info@fut-ker.hu  www.fut-ker.hu |